



Q6387-90160




## Setup Guide HP Photosmart 380 series compact photo printer

## Installationsvejledning HP Photosmart 380 series kompakt fotoprinter

## Konfigureringsveiledning HP Photosmart 380 series kompakt fotoskriver

1

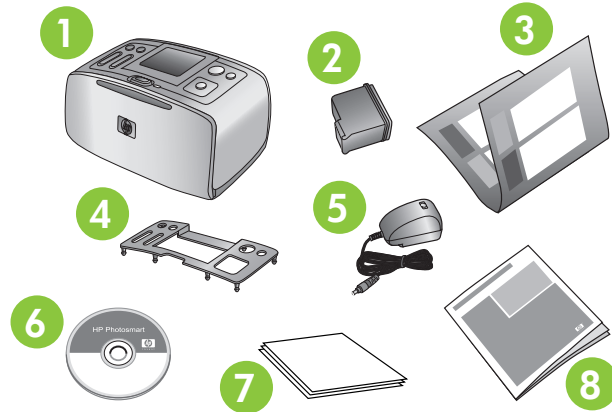

### Unpack the printer

Remove the protective tape from inside and around the printer, including the tape on the printer screen.

1. HP Photosmart 380 series compact photo printer
2. Tri-color print cartridge
3. Setup Guide (this poster)
4. Faceplate
5. Power supply and adapters
6. HP Photosmart software on CD
7. Sample media pack
8. User's Guide

### Pak printeren ud

Fjern den beskyttende tape inden i og rundt om printeren samt den tape, der sidder på printerskærmen.


1. HP Photosmart 380 series kompakt fotoprinter
2. Trefarvet blækpatron
3. Installationsvejledning (denne oversigt)
4. Frontplade
5. Strømforsyning og adaptere
6. HP Photosmart-softwaren på cd
7. Prøvepakke med medier
8. Brugervejledning

### Pakke ut skriveren

Fjern den beskyttende tapen fra innsiden og rundt skriveren, inkludert tapen på skriverskærmen.

1. HP Photosmart 380 series kompakt fotoskriver
2. Blekkpatron med tre farger
3. Konfigureringsveiledning (denne plakaten)
4. Frontdeksel
5. Strømforsyning og adaptere
6. HP Photosmart-programvare på CD
7. Pakke med medieprøver
8. Brukerhåndbok

2

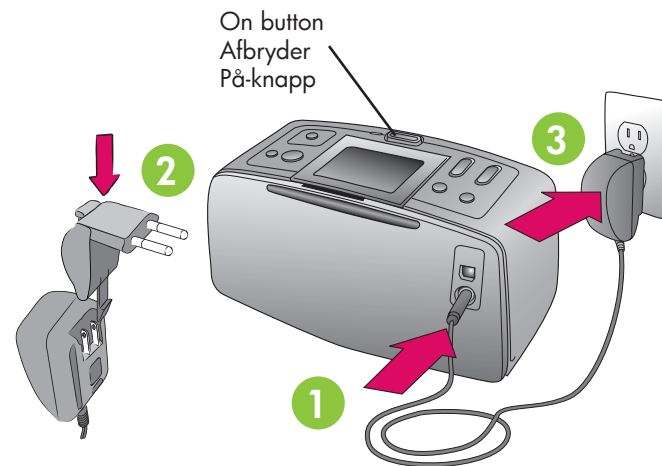

### Plug in the power cord

1. Connect the power cord to the back of the printer.
2. Connect the adapter plug for your country/region to the power cord.
3. Plug the power cord into a working electrical outlet.
4. Press **On** to turn on the printer. Note that the printer screen raises up.


### Tilslut netledningen

1. Tilslut netledningen bag på printeren.
2. Slut det adapterstik, der passer i dit land/område, til netledningen.
3. Sæt netledningen i en fungerende stikkontakt.
4. Tryk på **afbryderen** for at tænde printeren. Bemærk, at printerens skærm løftes op.

### Sette inn strømledningen

1. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
2. Koble adapteren for korrekt land/region til strømledningen.
3. Sett strømledningen inn i en stikkontakt som fungerer.
4. Trykk på **På**-knappen for å slå på skriveren. Legg merke til at skriverskærmen heves.

3

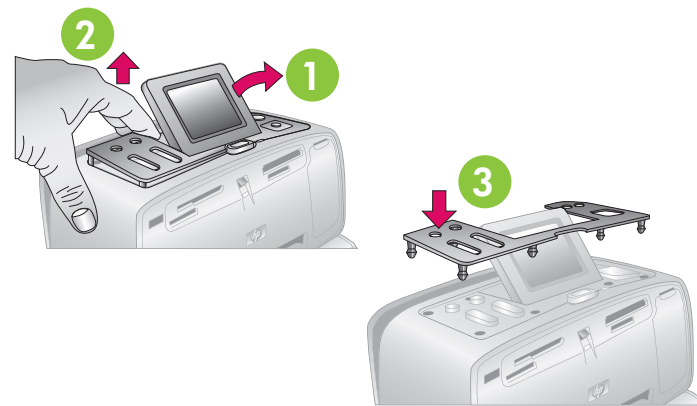

### Attach the new faceplate

1. Lift the printer screen completely.
2. Pull up the edge of the faceplate as shown. Do the same on the opposite side.
3. Install the new faceplate by pressing it down.


### Monter den nye frontplade

1. Løft printerens skærm helt op.
2. Træk op i kanten af frontpladen som vist på billedet. Gør det samme på modsatte side.
3. Monter den nye frontplade ved at trykke den ned.

### Fest det nye frontdekselet

1. Løft skriverskærmen helt opp.
2. Løft opp kanten på frontdekselet, slik som vist. Gjør det samme på den andre siden.
3. Monter det nye frontdekselet ved å trykke det ned.

4

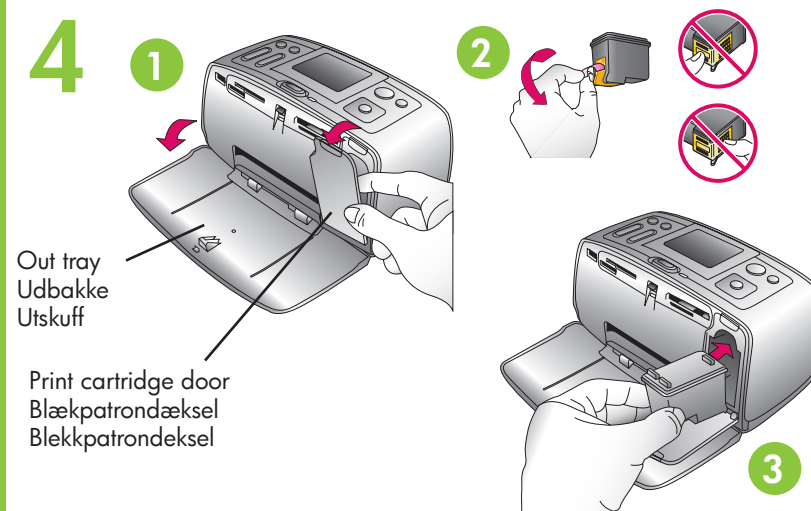

### Install the print cartridge

1. Open the Out tray, then open the print cartridge door.
2. Open the print cartridge package and pull the **pink pull-tab** to remove the clear tape.
3. Insert the Tri-color print cartridge with the copper-colored contacts facing the inside of the printer, and the ink nozzles facing down.
4. Push the print cartridge into the cradle until it snaps into place and close the print cartridge door.

### Isæt blækpatronen

1. Åbn udskriftsbakken, og åbn derefter dækslet til blækpatronen.
2. Åbn pakken med blækpatronen, og træk i den **lyserøde tap** for at fjerne den klare tape.
3. Isæt den trefarvede blækpatron, så de kobberfarvede kontakter vender ind i printeren, og blækdyserne vender nedad.
4. Skub blækpatronen ind i holderen, indtil den klikker på plads, og luk dækslet til blækpatronen.

### Sette inn blekkpatronen

1. Åpne utskuffen, og åpne deretter blekkpatrondekslet.
2. Åpne pakken med blekkpatronen, og dra i den **rosa fliken** for å fjerne den gjennomskiktige tapen.
3. Sett inn blekkpatronen med tre farger med de kobberfargede kontaktene inn i skriveren og blekkdysene ned.
4. Skyv blekkpatronen inn i holderen til den smekker på plass, og lukk blekkpatrondekslet.